HUAWEI

ETS8551

Telefone sem fio

Manual do Usuário

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida, de nenhuma forma ou meio, sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd.
O produto descrito neste manual pode incluir software de propriedade da Huawei Technologies Co., Ltd. e possíveis licenciadores. Os clientes não devem reproduzir, distribuir, modificar, decompilar, desmontar, decriptar, extrair, realizar engenharia reversa, alugar, ceder ou sublicenciar tal software, exceto quando essas restrições sejam vetadas por leis aplicáveis ou tais ações sejam autorizadas pelos respectivos detentores dos direitos autorais licenciados.

Marcas registradas e permissões

, **HUAWEI** e são marcas ou marcas registradas da Huawei Technologies Co., Ltd.
Outras marcas, produtos, serviços e nomes de empresas mencionados pertencem a seus respectivos detentores.

Aviso

Algumas características do produto e de seus acessórios descritas neste documento dependem do software instalado, capacidades e configurações da rede local, e podem não estar disponíveis ou podem ser limitadas pelos operadores da rede local ou provedores de serviços de rede, podendo causar variações no produto ou acessórios adquiridos.
A Huawei Technologies Co., Ltd reserva-se o direito de trocar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio ou obrigatoriedade.

AUSÊNCIA DE GARANTIA

O CONTEÚDO DESTE MANUAL É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. EXCETO QUANDO PREVISTO EM LEI APLICÁVEL, A HUAWEI NÃO FORNECE NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE MERCADO OU ADEQUAÇÃO PARA USO ESPECÍFICO, COM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU OS CONTEÚDOS DESTE MANUAL.

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA, EM NENHUM CASO, POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, CASUAIS, INDIRETOS OU IMPREVISTOS, LUCRO CESSANTE, PERDA DE NEGÓCIOS, RECEITA, DADOS, ÁGIO OU ECONOMIAS ESPERADAS.

Regulamentos sobre importação e exportação

Os clientes devem observar todas as leis e os regulamentos sobre importação e exportação, obter as licenças governamentais necessárias para exportar, re-exportar ou importar os produtos mencionados neste manual, incluindo respectivos softwares e informações técnicas.

Índice

Seu telefone sem fio 1
Teclas e Funções 2
Ícones 3
Menu 4
Instalação do Cartão UIM e Bateria 5
Carregando a Bateria 5
Utilizando o Menu de Funções 5
Fazendo uma Chamada 6
Atendendo uma Chamada 7
Bloqueio do Telefone sem fio 7
PIN e PUK 7
Bloqueando o Teclado 7
Modificando os Modos de Entrada de Texto 8
Inserindo Texto em Português (eZiEn) 8
Inserindo Português (ABC ou abc) 9
Inserindo Números 9
Inserindo Símbolos 9
DDD fácil 9
Conectando o Telefone sem fio ao PC 10
Instalando o Programa de Gerenciamento 10
Acessando a Internet 11
Atendendo uma Segunda Chamada 11
Chamada em Conferência 11
Avisos e Recomendações 12

Seu telefone sem fio

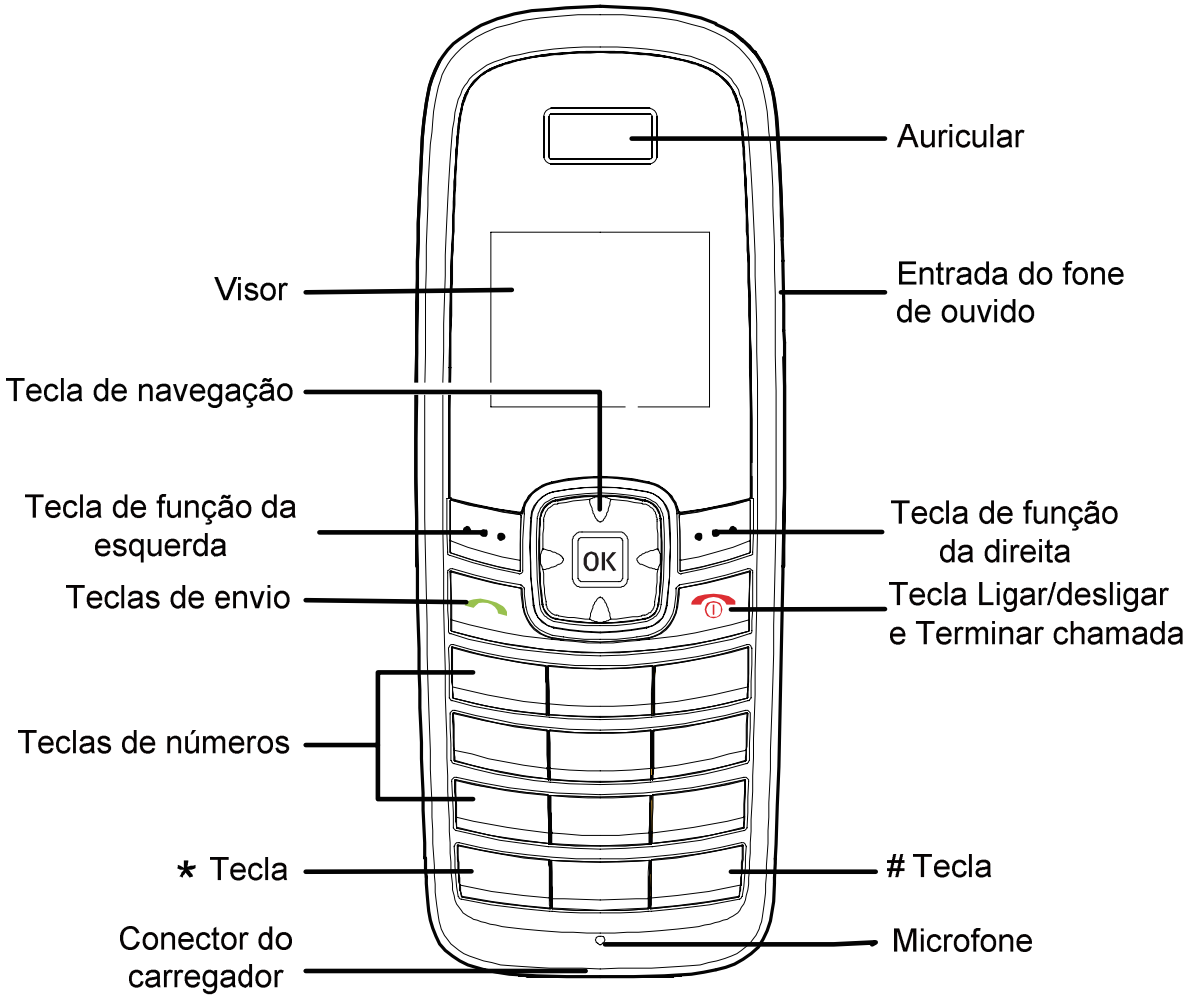

Dica Este é um esboço. Seu telefone sem fio pode ser diferente. Está sujeito a customização da sua operadora..

Teclas e Funções

Pressione ...	Para...
	• Ver as chamadas discadas em modo de espera. • Realizar ou atender uma chamada.
	• Ligar o telefone sem fio, pressione e segure o botão. • Desligar o telefone sem fio, pressione e segure o botão em modo de espera. • Terminar uma chamada em curso ou rejeitar uma chamada recebida. • Retornar à tela inicial.
	Selecionar a opção exibida no canto inferior esquerdo da tela.
	Selecionar a opção exibida no canto inferior direito da tela.
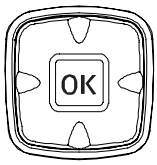	• Em modo de espera, pressionar a tecla de Navegação para acessar a tela de atalho. Você pode alterar em **Config.**>**Conf. de tel.**. • Durante uma chamada, pressione a tecla **esquerda** ou **direita** para ajustar o volume do fone ou pressione a tecla **para cima** ou **para baixo** para ajustar o volume do microfone.
Teclas Numéricas	• Inserir números e caracteres. • Números de discagem rápida do telefone sem fio em modo de espera (ao pressionar e segurar as teclas **1-9**). • Selecionar um item do sub-menu rotulado com o número correspondente.

Pressione ...	Para...
Tecla *	Executar diferentes operações para diferentes funções do telefone sem fio.
Tecla #	• Bloquear o teclado em modo de espera (pressione e mantenha pressionado). • Executar diferentes operações para diferentes funções do telefone sem fio.

Ícones

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal de rede		Nível da bateria
	Chamando		Alarme ativo
	• Mensagem recebida • Quando o ícone estiver piscando, indica que a memória de mensagem está cheia.		Teclado bloqueado
	Lembrete por som / Lembrete sem som		Lembrete por vibração

Menu

Mensagens	Agenda	Dados de chamada
1. Digitar Mensagem 2. Cx. entr. 3. Cx. Saída 4. Rascunho 5. Caixa Postal 6. Configurações 7. Excluir	1. Localizar 2. Novo 3. Grupos 4. Discagem rápida 5. Excluir 6. Meu número de telefone 7. Status de memória	1. Chamada perdida 2. Chamada Recebida 3. Números Discados 4. Duração da chamada 5. Excluir
Extras	**Perfis**	**Config.**
1. Alarme 2. Calculadora 3. Calendário 4. Cronômetro 5. Hora Mundial 6. Jogo de Linha 7. Jogo de Smash	1. Geral 2. Silencioso 3. Externo 4. Fone de ouvido 5. Discreto	1. Visor 2. Conf. de Chamada 3. Conf. de tel. 4. Segurança

Instalação do Cartão UIM e Bateria

Consultar a operadora de rede se o cartão UIM é necessário.

Assegure-se que a área dourada do cartão UIM esteja para baixo e a borda cortada caiba corretamente na abertura de cartão.

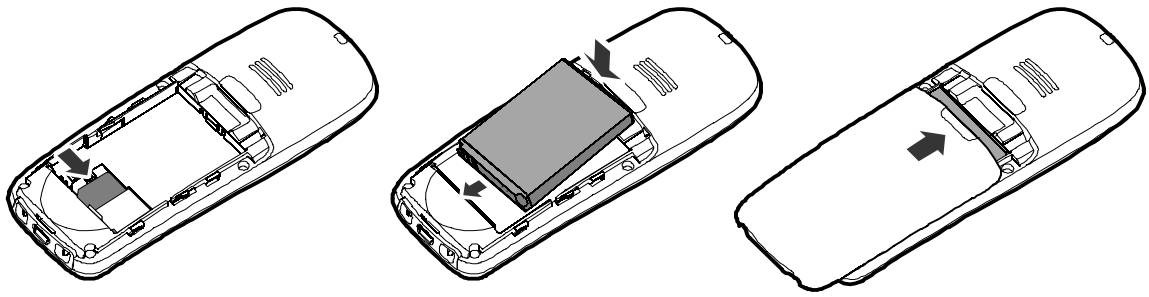

Carregando a Bateria

1. Conectar o telefone sem fio na base do carregador.
2. Conectar um conector do adaptador de energia à base do carregador.
3. Conectar o carregador em uma tomada AC. Durante o carregamento, a animação do ícone de carregamento é mostrado.
4. Quando o ícone parar de piscar, o telefone sem fio está totalmente carregado.
5. Quando o telefone sem fio estiver totalmente carregado, desconectar primeiramente o carregador do soquete de energia AC. Então desconectar a base do carregador do carregador.

Utilizando o Menu de Funções

1. No modo de espera, pressione para exibir a interface do **Menu**.
2. Pressione a tecla **para cima** ou **para baixo** para movimentar-se no menu.
3. Pressione para exibir o menu.
4. Para exibir os submenus:

- Pressione a tecla **para cima** ou **para baixo** para movimentar-se no sub-menu e pressione para selecionar o sub-menu.
- Pressione a tecla **numérica** correspondendo ao número de um sub-menu para selecioná-lo.

5. Pressione para retornar ao menu anterior ou para retornar para a tela inicial.
6. Pressione para retornar à tela inicial.

Fazendo uma Chamada

1. No modo de espera, insira o número do telefone.
2. Pressione para discar.
3. Pressione para encerrar a chamada.

Dica

- Quando o telefone sem fio estiver bloqueado, insira o código de bloqueio para desbloquear o telefone primeiro, caso contrário, você poderá fazer apenas chamadas de emergência.
- No modo de espera, pressione para visualizar as chamadas discadas. Selecione um número de telefone e pressione para discá-lo.
- Selecione um contato da agenda do telefone sem fio e pressione para chamar este contato.
- Durante a chamada, pressione a tecla **OK** para alterar para o modo viva-voz.

Atendendo uma Chamada

Ao receber uma chamada, pressione ou ou **OK** para atender, ou pressione  para rejeitar.

Se você configurar o modo de atendimento **Qualquer tecla**, pressione qualquer tecla para atender, exceto e .

Bloqueio do Telefone sem fio

O bloqueio do telefone sem fio protege seu telefone de uso não-autorizado. O código inicial de bloqueio é 0000. Você pode alterá-lo para qualquer seqüência numérica de 4 a 8 dígitos.

Se o bloqueio do telefone sem fio estiver habilitado, você precisa inserir o código de bloqueio correto quando você ligar o telefone.

PIN e PUK

O Número de Identificação Pessoal (PIN) protege seu cartão UIM contra uso não autorizado. A chave de desbloqueio do PIN (PUK) pode desbloquear o PIN bloqueado. Tanto o PIN quanto o PUK são entregues com o cartão UIM. Para mais informações, consulte o seu prestador de serviços.

Se você inserir PINs errados por três vezes consecutivas, o telefone sem fio pede que o código PUK seja inserido.

Se o código PUK for inserido incorretamente por dez vezes, o cartão UIM é permanentemente invalidado. Entre em contato com o seu provedor de serviços para solicitar um novo cartão.

Bloqueando o Teclado

No modo de espera, pressione e mantenha pressionado para bloquear o teclado. Quando teclado estiver bloqueado, você pode

pressionar ou ou a tecla **OK** para responder uma chamada ou fazer chamadas de emergência.

Você pode pressionar ou a tecla **OK** e para desbloquear o teclado.

Quando a função de proteção do teclado estiver habilitada, se não houver uma operação no telefone sem fio por um período pré-determinado, o teclado é bloqueado automaticamente.

Modificando os Modos de Entrada de Texto

O indicador do modo atual de entrada de texto é mostrado na tela. No modo de edição, pressione para alterar o modo de entrada.

Dica

- No modo de edição, pressione uma vez para apagar a letra à esquerda do cursor. Pressione e segure para apagar todas as letras inseridas.
- No modo de entrada "eZiEn", pressione  para inserir um espaço. No modo de texto "ABC" ou "abc", pressione  uma vez para inserir um espaço, duas vezes para inserir o número “0” e três vezes para passar o cursor para a próxima linha.
- No modo de texto "ABC" ou "abc", pressione repetidamente para selecionar e inserir as pontuações utilizadas freqüentemente. No modo de entrada "eZiEn", pressione  repetidamente para inserir um ponto final.

Inserindo Texto em Português (eZiEn)

O modo de inserção de Texto **eZiEn** é usado para inserir palavras em **inglês**.Para o modo de inserção de Texto em **português** utilize **SmPt**.

Inserindo Português (ABC ou abc)

No modo de texto "ABC" ou "abc", pressione uma vez a tecla numérica correspondente à letra desejada para inserir a primeira letra da lista, duas vezes para inserir a segunda letra da lista e assim por diante.

Dica Se a letra desejada estiver listada na mesma tecla em que a anterior, espere que o cursor apareça novamente ou pressione a tecla **para a direita** para passar o cursor para o próximo espaço.

Inserindo Números

1. No modo de entrada "123", pressione uma tecla com o número desejado.
2. No modo de texto "ABC" ou "abc", pressione uma tecla numérica continuamente ou pressione e segure a tecla até que o dígito desejado apareça na tela.
3. No modo de entrada "eZiEn", pressione a tecla e então pressione a tecla de navegação **para baixo** para selecionar o número desejado.

Inserindo Símbolos

1. Em qualquer um dos modos de entrada de texto, pressione para exibir a lista de símbolos.
2. Pressione a tecla **para cima** ou **para baixo** para selecionar o símbolo desejado.
3. Pressione a tecla numérica correspondente para inserir o símbolo.

DDD fácil

1. Para ativar a funcionalidade "DDD fácil", proceda da seguinte maneira:
2. Selecionar "Config."
3. Selecionar a opção 2: "Conf. de Chamada"

4. Selecionar a opção 6: "DDD Fácil"
5. Selecionar a opção 1: "Ativado"
6. Marcar a opção "Ok". O Serviço será ativado.
7. Selecione "Voltar".
8. Selecionar a opção 2: "CSP (Código de Seleção de Prestadora) "
9. Digitar o código da operadora de longa distância desejado (ex. Embratel=21)
10. Selecionar a opção salvar.

Conectando o Telefone sem fio ao PC

O telefone sem fio pode ser conectado ao PC para prover serviços de dados. Serviços de dados incluem navegação na internet e envio de fax. Para utilizar serviços de dados, você deve adquirir o pacote de serviço de dados e conectar o telefone sem fio ao PC. Para mais detalhes, consulte o seu vendedor local.

Instalando o Programa de Gerenciamento

Se você estiver usando o serviço de dados pela primeira vez, você tem de instalar o programa de gerenciamento do telefone sem fio. Os passos para instalação do programa de gerenciamento do telefone sem fio seguem abaixo:

1. Conecte o telefone sem fio ao PC com um cabo USB compatível.
2. O sistema encontra o novo hardware e instala o driver do modem automaticamente.
3. A instalação do programa começa automaticamente e então a interface de instalação é mostrada.
4. Siga as instruções do programa de instalação.
5. Quando a instalação se completar, um ícone de atalho do programa de gerenciamento do telefone sem fio é mostrado na área de trabalho e o telefone sem fio é reinicializado.

Dica Requisito de configuração de sistema operacional do PC: Windows 2000/XP/Vista (32-bit ou 64 bit).

Acessando a Internet

Antes de acessar a Internet, é necessário configurar uma conexão. Se você utilizar a configuração padrão, apenas siga as instruções que aparecerão automaticamente na tela do computador após conectar o telefone sem fio ao PC.

1. Conecte o telefone sem fio ao PC com um cabo de dados USB compatível.
2. Clique duas vezes no ícone de atalho do programa.
3. Conf. de tel.Clique em conectar.

Dica você pode consultar seu operador de rede para mais informações sobre a conexão de Internet.

Atendendo uma Segunda Chamada

Para atender uma segunda chamada, pressione tecla ;

Para retornar para a primeira chamada pressione a tecla 3, em seguida, a tecla .

****Verifique a disponibilidade deste serviço com sua operadora local.*

Chamada em Conferência

1. Para atender a primeira chamada, pressione a tecla ;
2. Para atender a segunda chamada, pressione a tecla ;

3. Após receber a segunda chamada, pressione a tecla 3 e na sequencia tecla , em seguida, pressione, novamente, a tecla 3 e na sequencia a tecla .

****Verifique a disponibilidade deste serviço com sua operadora local.*

Avisos e Recomendações

Equipamentos Eletrônicos

- Desligue o telefone sem fio quando estiver perto de dispositivos eletrônicos de alta precisão. Telefones sem fio podem interferir no funcionamento desses aparelhos.
- São considerados equipamentos de alta precisão os aparelhos auditivos, marca-passos, sistemas de alarme de incêndio, portões automáticos e outros equipamentos de controle automatizado. Se você estiver usando um dispositivo médico eletrônico, consulte o fabricante do dispositivo para verificar se ondas de rádio afetam o funcionamento deste dispositivo.
- Os fabricantes de marca-passos recomendam que uma distância mínima de 15cm seja mantida entre um telefone sem fio e o dispositivo marca-passos, para evitar potencial interferência. Para isso, posicione o telefone sem fio no ouvido do lado oposto de seu marca-passos e não carregue seu telefone no bolso da camisa.

Hospitais

Respeite as normas de hospitais e instituições de saúde:

- Não ligue ou utilize telefones sem fio nos centros cirúrgicos, unidades de terapia intensiva (UTIs) ou unidades de tratamento coronário(UTCs).
- Não use o telefone sem fio em locais de tratamento médico, onde a utilização de telefones sem fio é proibida.
- Ao usar o telefone sem fio perto de alguém sofrendo de uma doença cardíaca, abaixe o volume da campainha ou vibração, de forma a não afetar a pessoa.

Área com produtos inflamáveis e explosivos

Em qualquer área que contenha explosivos ou inflamáveis, desligue o telefone sem fio e não manuseie, instale ou carregue a bateria, para evitar explosões e incêndios. Áreas com produtos inflamáveis e explosivos incluem, sem limitação:

- Postos de gasolina
- Áreas de armazenamento de combustível
- Equipamentos e veículos de transporte de combustível ou produtos químicos
- Área com substâncias químicas e partículas (como: grânulos, poeira, pó de metal) no ar
- Área com o sinal "Explosivos"
- Área com o sinal "Desligar equipamentos bidirecionais sem fios"
- Áreas em que se recomenda desligar motores e veículos.

Segurança no tráfego

- Observe as leis ou regulamentos locais sobre uso de telefone sem fio. Não use o telefone sem fio enquanto estiver dirigindo, para evitar acidentes de tráfego.
- Deixe o telefone sem fio em local seguro. Não coloque o telefone sem fio sobre o assento ou em qualquer local de onde ele possa se soltar no caso de colisão ou parada súbita.
- Use o telefone sem fio apenas após estacionar em local seguro.
- Se o seu telefone sem fio oferece a função viva-voz, ou pode ser operado com fone de ouvido, ou se existe no veículo qualquer equipamento que funcione como viva-voz, utilize-os em caso de emergência.
- Não coloque o telefone sem fio sobre o airbag ou próximo dele. O telefone sem fio pode atingi-lo no caso de acidentes, no momento da inflação do airbag.
- Observe as leis e normas das companhias aéreas. Ao embarcar ou se aproximar de uma aeronave, desligue o telefone sem fio e retire a bateria. Desligue o telefone sem fio em áreas onde seu uso é proibido. A radiação emitida pelo telefone sem fio pode prejudicar os sinais de controle do avião. Desligue o telefone sem fio ao embarcar em um avião.

Ambientes de armazenamento

- Não deixe mídias magnéticas, como cartões magnéticos e disquetes, perto do telefone sem fio. A radiação do telefone sem fio pode danificar ou apagar as informações contidas na mídia.
- Não coloque seu telefone sem fio, nem a bateria, nem outros acessórios dentro ou perto de recipientes com forte campo eletromagnético, como fornos de microondas. Isso pode ocasionar falha no circuito, incêndio ou explosão.
- Não deixe o telefone sem fio, a bateria ou o carregador expostos a temperatura muito altas nem muito baixas. Isso pode ocasionar mau funcionamento, incêndio ou explosão.

- Mantenha a temperatura ambiente entre 0℃ and 45℃ durante o carregamento da bateria. Mantenha a temperatura ambiente entre -10℃ and 55℃ para o armazenamento da bateria Se a temperatura ambiente estiver muito baixa (especialmente abaixo de 0℃) ou muito alta, a capacidade e a vida útil da bateria serão reduzidas.
- Não coloque objetos metálicos pontudos, como alfinetes e grampos, próximos ao auto-falante. O auto-falante pode atrair esses objetos e causar ferimentos em quem estiver usando o telefone sem fio.
- Não sujeite o telefone sem fio, a bateria ou o carregador a fortes colisões e choques. Caso contrário pode ocorrer vazamento de bateria, funcionamento incorreto do telefone sem fio, aquecimento excessivo, incêndio, ou explosão.
- Não coloque o telefone sem fio no bolso da parte de trás de calças ou saias, para evitar danos no telefone ao sentar.

Crianças

- Mantenha o telefone sem fio, a bateria e o carregador longe do alcance das crianças. Não permita que o telefone sem fio seja utilizado por crianças sem supervisão.
- Não permita que crianças coloquem a bateria na boca, pois o eletrólito na bateria é venenoso.
- Não permita que as crianças manuseiem peças pequenas. Pode ocorrer engasgamento ou asfixia, se as peças forem engolidas.

Ambiente operacional

- O telefone sem fio, a bateria e o carregador não são resistentes à água. Mantenha-os em local seco. Proteja o telefone sem fio, a bateria e o carregador da água e do vapor. Não manuseie o telefone sem fio com as mãos molhadas. Caso contrário pode ocorrer curto circuito e funcionamento incorreto do produto, ou choque elétrico.
- Não use o telefone sem fio em locais empoeirados, úmidos e sujos, ou locais expostos a campo magnético. Isso pode ocasionar curtos-circuitos e mau funcionamento.
- Não ligue ou desligue o telefone sem fio quando este estiver próximo do ouvido, para evitar impactos negativos em sua saúde.
- Ao carregar ou usar o telefone sem fio, mantenha a antena a pelo menos 2,5 centímetros de seu corpo, para evitar impactos negativos em sua saúde, causados por vazamento de freqüência de rádio.
- Se ficar desconfortável (adoecer ou apresentar enjôo) depois de jogar durante muito tempo no telefone sem fio, busque cuidados médicos, imediatamente.

- Em um dia de tempestade com trovões, não use o telefone sem fio ao ar livre ou quando estiver sendo carregado.
- Não encoste na antena durante uma chamada. Encostar na antena pode prejudicar a qualidade da chamada e fazer com que o telefone sem fio necessite de maior quantidade de energia. Desse modo, o tempo útil da carga da bateria será menor.
- O telefone sem fio pode interferir com televisores, rádios e computadores encontrados no mesmo ambiente.
- De acordo com padrões internacionais de radiação e radiofreqüência, utilize apenas acessórios aprovados pelo fabricante.
- Ao usar o telefone sem fio, observe as leis e regulamentos locais, e respeite a privacidade e os direitos de terceiros.

Limpeza e Manutenção

- Antes de limpar ou realizar a manutenção do telefone sem fio, desligue-o e desconecte-o do carregador. Mantê-lo ligado pode ocasionar choques elétricos ou curto-circuito da bateria e do carregador.
- Não utilize nenhum produto químico, talco, ou qualquer outro agente (como álcool e benzeno) para limpar o telefone sem fio e o carregador. Isso pode danificar as peças ou até causar um incêndio. Limpe o telefone sem fio e o carregador com um pedaço de tecido anti-estático ligeiramente úmido.
- Não risque ou arranhe o telefone sem fio. A cobertura danificada pode causar alergias. No caso de alergias, interrompa totalmente o uso do aparelho sem fio e procure um médico.
- Mantenha o conector seco durante a limpeza para evitar incêndios.
- Se o telefone sem fio ou qualquer de suas peças e acessórios não funcionar, procure o serviço autorizado de assistência técnica local.
- Não desmonte o telefone sem fio nem seus acessórios. Apenas centros autorizados de serviços devem desmontar o telefone sem fio para manutenção.

Proteção Ambiental

- Observe os regulamentos locais com relação à eliminação dos materiais de empacotamento, baterias usadas e telefone sem fio usado, e promova respectiva reciclagem. Não descarte baterias ou aparelhos sem fio usados em latas de lixo comuns ou incineradores. O uso de aparelhos não autorizados pode causar explosões.
- Este dispositivo da HUAWEI está em conformidade com a Diretiva 2002/95/EC sobre a restrição do uso de algumas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Emergência

Você pode utilizar o telefone sem fio para chamadas de emergência. Entretanto, conexões sob todas as condições não podem ser garantidas. Nunca conte apenas com o seu telefone sem fio para comunicações importantes e urgentes.

Bateria

- Utilize apenas carregadores aprovados pelo fabricante do telefone. O uso de aparelhos não autorizados pode causar explosões.
- Não jogue baterias usadas em incineradores. Isso pode causar incêndio ou explosão.
- Não conecte os dois pólos da bateria com qualquer tipo de material metálico. Caso contrário, a bateria fica em curto circuito, e pode queimar seu corpo.
- Não desmonte a bateria ou tente unir os dois pólos. Isso pode resultar em vazamento de fluidos, superaquecimento, incêndio e explosão.
- No caso de vazamento, fumaça ou odores estranhos na bateria, interrompa o seu uso e mantenha-a longe do fogo para evitar incêndios e explosões. Entre em contato com o engenheiro de manutenção autorizado para obter ajuda.
- Se o fluido da bateria atingir sua pele ou suas roupas, lave-se imediatamente com água para evitar alergias e irritação da pele.
- Se o fluído da bateria entrar nos olhos, não esfregue seus olhos. Caso contrário, seus olhos podem ser machucados. Lave com água limpa e busque cuidados médicos imediatamente.
- Se houver deformação da bateria, mudança de cor ou aquecimento anormal enquanto a bateria for carregada ou armazenada, remova imediatamente e não use mais. Ao colocar a bateria no telefone, não force o encaixe.
- Ao instalar a bateria, não empurre a bateria com força para que não haja vazamento do fluído da bateria ou a bateria quebre.
- Não remova a bateria quando o telefone sem fio estiver ligado.
- Se você não usar a bateria durante muito tempo, armazene em local com temperatura normal depois de carregá-la.

Carregador

- Utilize apenas carregadores aprovados pelo fabricante do telefone sem fio. A não-observância dessa recomendação pode resultar em mau funcionamento do acessório ou até incêndio.
- A tomada de saída deve ser instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessada.

- Não cause curto-circuito no carregador. Isso pode resultar em mau funcionamento do acessório ou até incêndio.
- Se o cabo de alimentação for danificado (por exemplo, o condutor estiver exposto ou quebrado), ou se o adaptador ficar solto, pare de usar o cabo imediatamente. Caso contrário pode ocorrer choque elétrico, curto circuito do carregador, ou incêndio.
- Mantenha-os em local seco. Se cair água ou outros líquidos no carregador, pode ocorrer um vazamento elétrico ou outras falhas.
- Não utilize o carregador em ambientes empoeirados ou úmidos. Mantenha o cabo de força afastado de aparelhos que atingem altas temperaturas.
- Verifique se o carregador está encaixado adequadamente na tomada enquanto estiver carregando a bateria. O uso impróprio pode ocasionar choques elétricos, incêndio ou explosão. Para desconectar, retire o equipamento da tomada pelo conector, e não pelo cabo de força.
- Utilize a fonte de força definida nas especificações do carregador. Voltagens impróprias podem resultar em mau funcionamento ou danos ao aparelho.
- Não coloque nenhum objeto pesado sobre o cabo de força do carregador. Não o danifique, troque ou puxe de maneira abrupta. Isso pode ocasionar choques elétricos ou até incêndio.
- Quando estiver carregando a bateria com o carregador, não toque no adaptador, no cabo de alimentação ou no carregador com a mão molhada. Caso contrário pode ocorrer choque elétrico.
- Se cair líquido, como água, no carregador, remova o adaptador do carregador da tomada, imediatamente. Caso contrário pode ocorrer sobre aquecimento, incêndio e outro funcionamento incorreto.

Utilizando o Cabo USB

Para utilizar o cabo USB, você precisa operar seguido estritamente as seguintes regras: Do contrário, seu Telefone sem fio ou PC pode ser danificado.

- Para conectar seu telefone sem fio e o PC com o cabo USB, conecte o telefone sem fio primeiro e depois conecte ao PC.
- No processo de comunicação entre o telefone sem fio e o PC, é estritamente proibido plugar ou retirar o cabo USB.
- Para desconectar seu telefone sem fio e o PC de seu cabo USB, desconecte do PC primeiro e depois desconecte do telefone sem fio.

Versão: V100R001_02 Número: 31019615